



La **FLIGHTCASE**

NOTICE
MONTAGE DÉMONTAGE

VÉLO BLENDER ET PRÉSENTOIR
AVEC FRONTON





Adoptez la Flightcase INNOVANTE ET MULTIFONCTION

“

Aussi **robuste** qu'**astucieuse**, la Flightcase Permajuice permet de **transporter en toute sécurité** les vélos blenders **Original**, **Original Kids** et **Woody**. Elle offre, en plus, la possibilité de **se transformer en un magnifique présentoir avec fronton**.

Conçue sur mesure, elle a été imaginée pour **protéger au mieux votre vélo** et offrir à vos invités la plus belle des animations.

En deux temps trois mouvements, vous assemblez le vélo blender et transformez la Flightcase en un espace de travail agréable pour **préparer vos recettes dans les meilleures conditions**.

Ce livret vous aide dans la prise en main de la Flightcase et des vélos blenders pour **capter l'attention et impacter vos événements** !

”

L'équipe Permajuice



SOMMAIRE

La Flightcase – Caisse de transport	p.4
Les vélos blenders	p.5
La Flightcase – Présentoir avec fronton	p.6
Les éléments du présentoir	p.7
Montage du vélo	p.8
Le Woody	p.10
Montage du présentoir – En option	p.11
Nettoyage du matériel	p.12
Rangement du présentoir – En option	p.13
Démonter et ranger le vélo blender	p.14



La **FLIGHTCASE**

CAISSE DE TRANSPORT

La Flightcase permet de **transporter, ranger**
et **protéger** les **vélos blenders Permajuice**.



La caisse vide pèse 41 kg.



LES VÉLOS BLENDERS

COMPATIBLES

La Flightcase est compatible avec 3 modèles de vélos blenders Permajuice.



L'ORIGINAL



L'ORIGINAL
KIDS



Le woody





La **FLIGHTCASE**

PRÉSENTOIR AVEC FRONTON

Avec l'option "Présentoir avec fronton" transformez votre Flightcase en bar à smoothies pour préparer vos recettes.



DIMENSIONS DU PRÉSENTOIR AVEC FRONTON

Longueur : 111 cm

Largeur : 44 cm

Hauteur : 200 cm






LES ÉLÉMENTS

DU PRÉSENTOIR


L'option "Présentoir avec fronton" comprend l'ensemble des éléments permettant de **convertir la caisse en bar à smoothies**.



x1 Fronton avec bâche

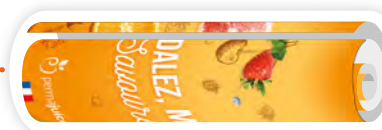


x1 Bâche



x1 Tablette



x2 Barres alu

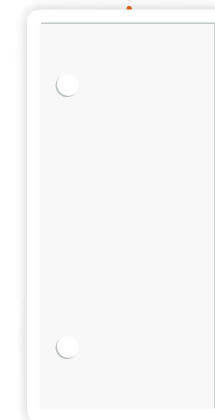

x1 Plan de travail



MONTAGE DU VÉLO

Pour suivre cette étape en vidéo, cliquez sur la vignette YouTube.



Avant de coucher la caisse pour monter le vélo blender, bloquez les roues grâce aux freins.



Allongez la Flightcase, les verrous permettant son ouverture se trouvent dessous.



Voici la vue de la Flightcase ouverte (cadre, socle, blenders, trousse accessoires, kit ustensiles...).



Retirez le socle et posez-le à l'endroit où sera installé le vélo.



Sortez le cadre du vélo de la Flightcase et présentez-le devant le socle.



Pour unir le cadre et le socle, vissez et serrez les écrous papillons.



Passez le pied arrière par-dessus le collier de serrage de la selle préalablement ouvert au maximum.



Pour stabiliser le vélo, placez une pédale en béquille pour que le cadre ne repose pas sur la chaîne.




Détachez le pied arrière pour le sortir de la Flightcase.



Placez correctement le pied entre le tube central et la petite tige de calage.



MONTAGE DU VÉLO

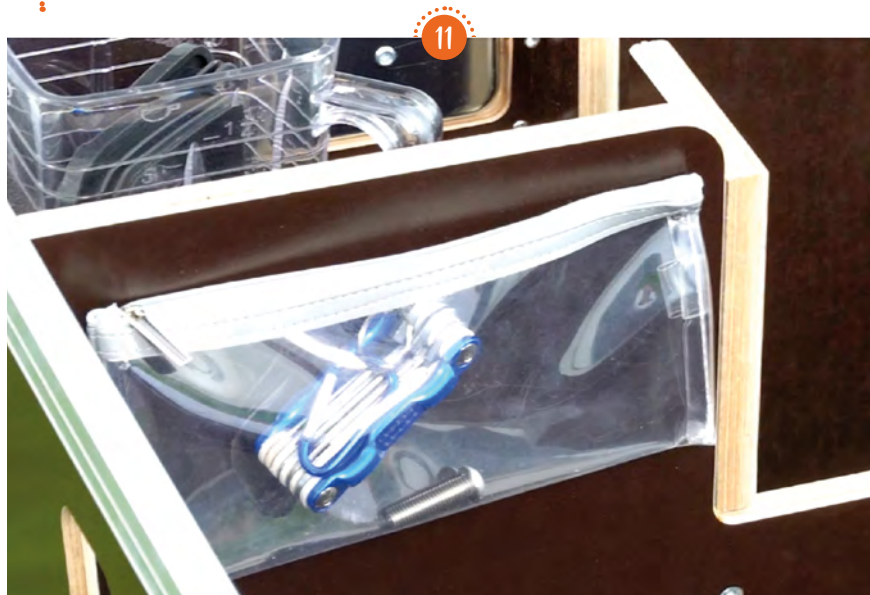

Prenez le jeu de clés six pans et la vis dans la trousse d'accessoires.




Vissez le pied et le cadre ensemble.



Sortez la selle.



Engagez la selle dans le tube et fermez le collier de serrage.

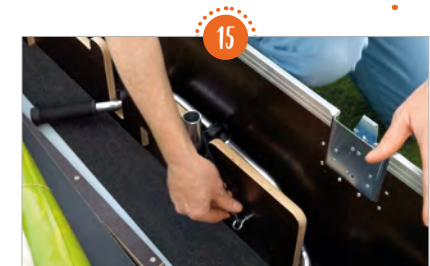

Détachez et sortez le guidon.



Pour l'installer sur le vélo blender, serrez l'attache du guidon.



Fixez le blender dans son support. Pour bien le maintenir, passez la sangle par dessus.


Et voilà le travail !



MONTAGE DU VÉLO


Le woody

Pour suivre cette étape en vidéo,
cliquez sur la vignette YouTube.

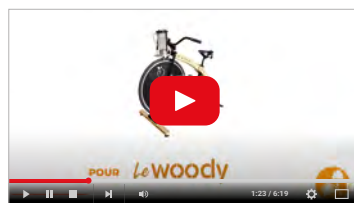

**Si vous êtes en possession
d'un modèle en bois Woody,**
merci de suivre attentivement
les deux étapes suivantes.

1

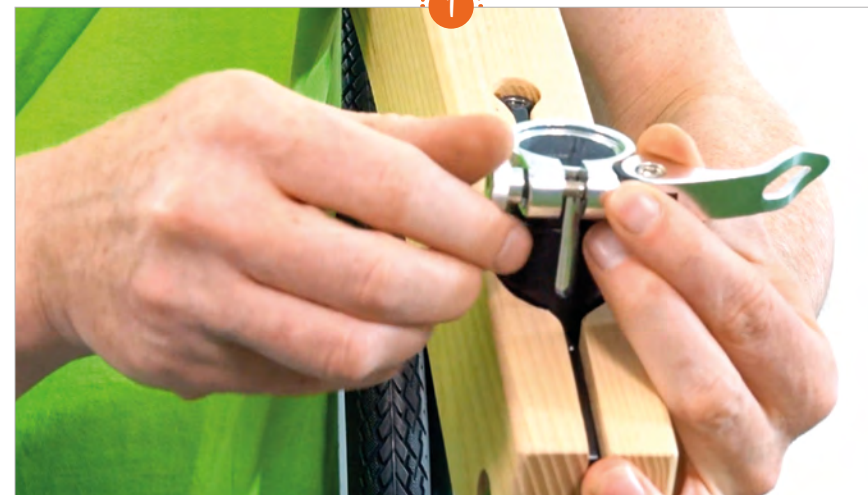

Dévissez et démontez le levier du collier de serrage de la selle.

2



Passez le pied arrière avant de remettre l'axe et le levier du collier de serrage.



MONTAGE DU PRÉSENTOIR

OPTION

Pour suivre cette étape en vidéo, cliquez sur la vignette YouTube.



Sortez les éléments restants de la boîte. Laissez-y les mousses de protection. Fermez et relevez la Flightcase.




Déroulez et installez la bâche. Bien aligner les perçages de la bâche et de la Flightcase.



Veillez à être précis lors de la fixation des bandes velcros.



Placez le plan de travail en veillant à aligner les perçages des barres alu.

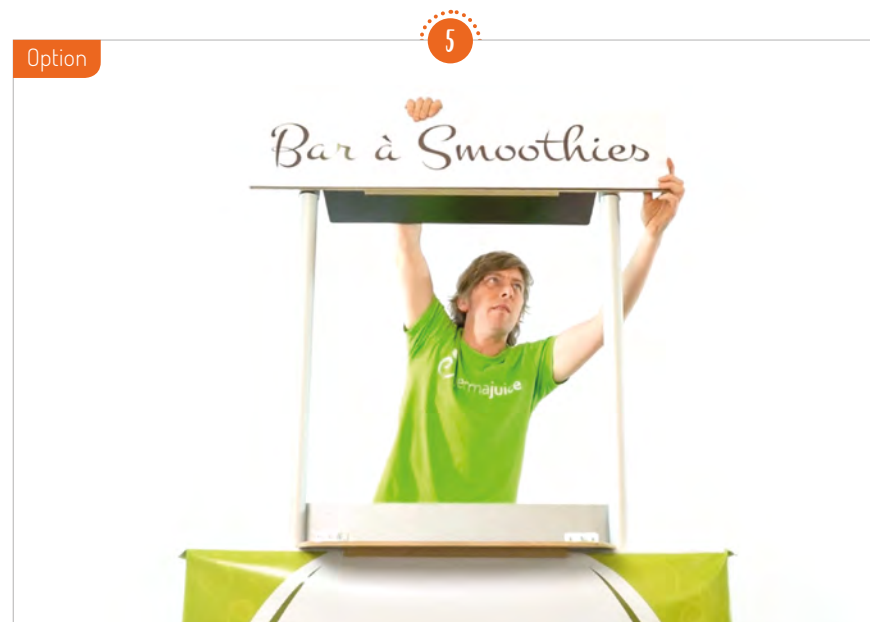

Insérez les barres alu dans les deux trous. La tablette s'insère par l'arrière. Le fronton s'emboîte dans les deux barres alu.



Installez le kit ustensiles afin de déposer les ingrédients pour votre animation.



Votre matériel est prêt ! Bonne animation et bonne dégustation, c'est à vous de jouer !




NETTOYAGE DU MATÉRIEL


Pour suivre cette étape en vidéo,
cliquez sur la vignette YouTube.



Nettoyez le matériel avec une éponge non abrasive et de l'eau savonneuse.

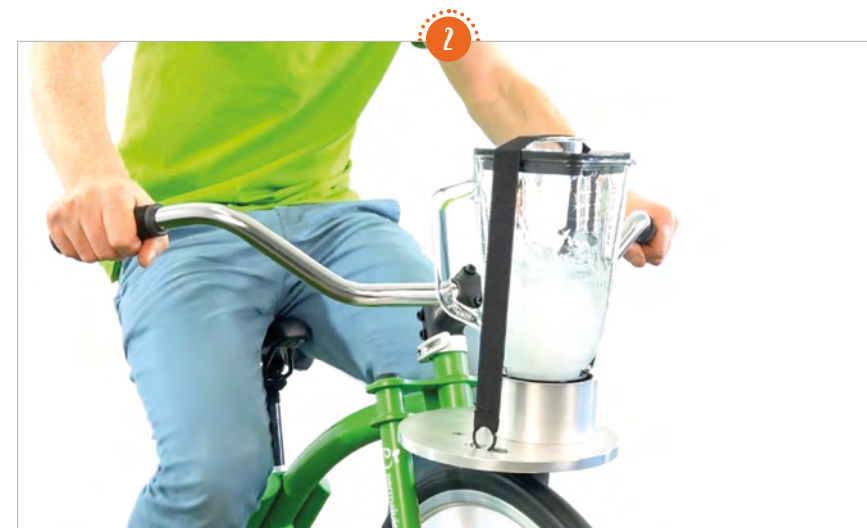

Le blender se lave en mixant de l'eau tiède. Rincez et recommencez si besoin.

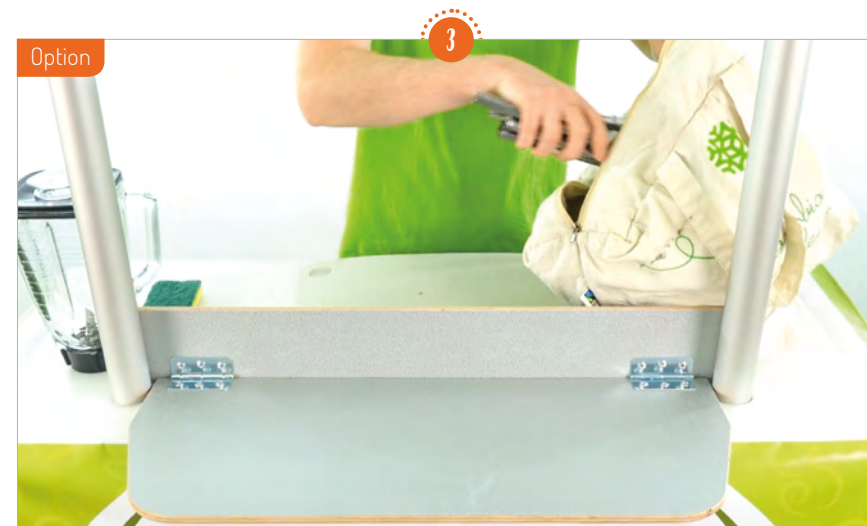


Lavez et rangez le kit ustensiles.



RANGEMENT DU PRÉSENTOIR

OPTION

Pour suivre cette étape en vidéo, cliquez sur la vignette YouTube.

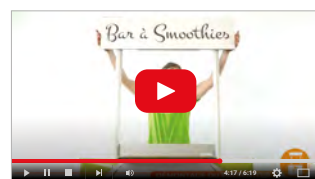


Il est **important** de **ranger le présentoir avec fronton avant** de commencer à **ranger le vélo blender Permajuice**.



Commencez par enlever le fronton, la tablette et finissez par les barres alu.



Retirez la bâche, repliez la partie haute de cette dernière et enroulez-la.

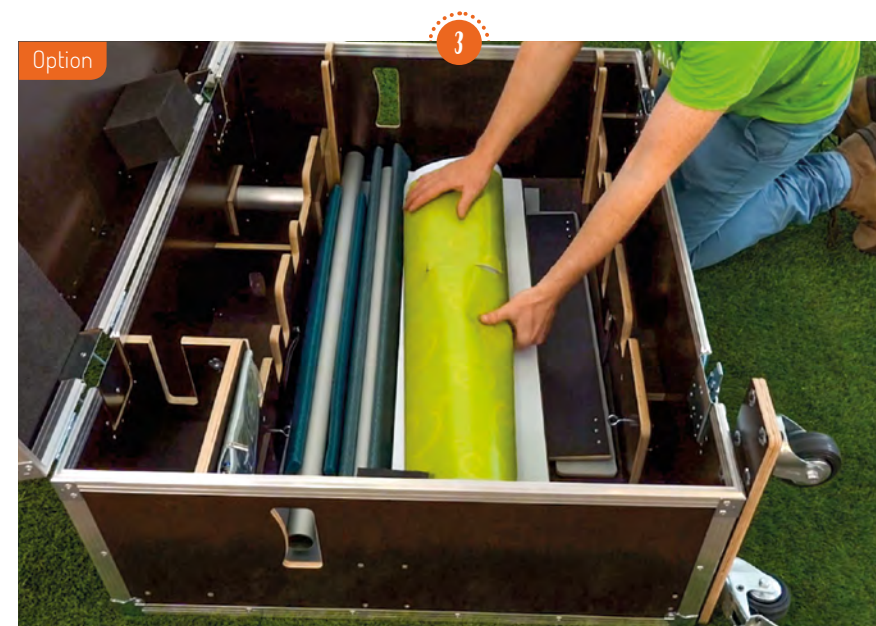

Allongez la caisse, rangez en premier le fronton puis la bâche.



Rangez et fixez le guidon.



Rangez le kit ustensiles.



DÉMONTER ET RANGER

LE VÉLO BLENDER

Pour suivre cette étape en vidéo, cliquez sur la vignette YouTube.




Il est **important** de **ranger le vélo blender** dans un ordre précis.
Merci de suivre attentivement les étapes suivantes.



Rangez la selle.



Prenez le jeu de clés six pans pour dévisser le pied arrière fixé au cadre.

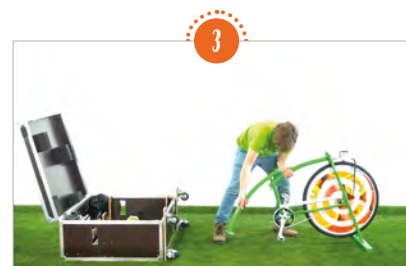


Démontez le pied en ayant placé une pédale en position béquille.



Rangez et attachez le pied arrière dans la Flightcase.



Déposez le cadre dans la Flightcase en veillant à placer la pédale gauche dans le coin inférieur gauche de la caisse.

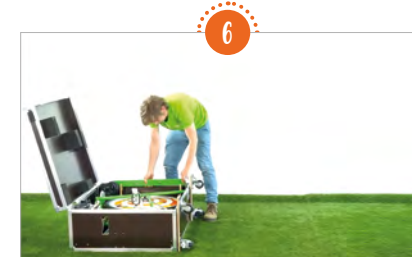

Rangez le socle, puis fermez et verrouillez la Flightcase.

Le tour est joué !



Pour plus d'informations

Retrouvez nos actualités et nouveautés sur notre site web et nos réseaux sociaux.

in

f



PERMAJUICE.COM

